

## 取扱説明書

**注意** この内容を無視すると对人的に障害を負ったり、対物的に損害の発生が想定する内容を示しています。

- 絶対に分解や改造をしないでください。※感電、ショート、発火の原因になります。
  - オキシライド電池、充電式電池は使用しないでください。※過電流や過電圧となり発火する恐れがあります。
  - 新しい電池と古い電池、または違う種類の電池を混ぜて使用しないでください。
  - 本体を落としたり、ぶつけたり等の強い衝撃を与えないでください。※製品の故障の原因になります。
  - 目に直接光を当てないでください。
  - 雨や水等に濡れないようにご注意ください。濡れてしまった場合は、すぐに水気を拭き取って乾燥させてください。
  - 直射日光の当たる場所で放置しないでください。※発火、製品の故障の原因になります。
  - 本体の水洗いはしないでください。
  - 本体をシンナーやベンジン、アルコールでふかないでください。
- ※汚れは水で薄めた中性洗剤を含ませて固く絞った布などで拭きとってください。
- 子供だけで使用させたり、幼児の手の届くところに置かないでください。※感電、ケガを負う可能性があります。
  - 長期間使用しない場合は電池を取り外してください。

※本製品を誤った使用方法で発生するすべての事柄に対して、弊社は一切の責任を負いかねます。また、製品内部のLEDは、交換することができません。ご了承ください。


**消耗部品** ※右記に記載されているのは消耗部品です。自然摩耗または自然劣化していることに起因して故障が発生した場合、保証の対象外となります。

●LEDライト

※LED寿命:約67,000時間(3~5年間)

### < 電池の入れ方 >

※オキシライド電池、充電式電池は使用しないでください。過電流や過電圧となり発火する恐れがあります。  
 ※新しい電池と古い電池、または違う種類の電池を混ぜて使用しないでください。  
 ※電池の消耗とともに明るさは徐々に落ちていきます。

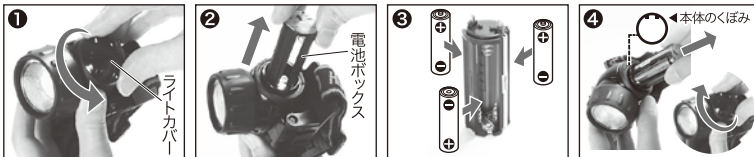

『ライトカバー』を上図の矢印方向へ回し開けます。

『電池ボックス』を取り出します。

『電池ボックス』に単4電池3本を本体の刻印に従って(プラスマイナス)を正しくセットします。


『電池ボックス』の金属面を本体のくぼみ(上図)に合わせて収納し、『ライトカバー』を①の逆方向に回します。

### < ご使用方法 >

■電源を入れる / 明るさを切り替える  
 『電源ボタン』を押していくと

点灯(強) (120ルーメン)   点灯(弱) (100ルーメン)   点滅   OFF

という順に切り替わっていきます。

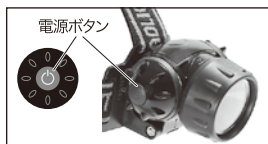

(キリトリ)

## 保証書

本書は保証期間内に本書記載内容で無料保証をおこなうことをお約束するものです。お買い上げの日から保証期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い上げ販売店にご依頼ください。

※この保証書は販売店様の日付けの入ったレシートまたは領収書がなければ無効となります。

【製品コード】	KK-00443	【製品名】	Smart-Style Peanuts club ヘッドライト
※【お買い上げ日】	年 月 日	【保証期間】	お買い上げ日より:半年間
※【販売店】	お名前		
	ご住所 〒		
	お電話番号		
住所・店名			店 舗 印
電話番号			

当製品の保証書にご記入されたお客様の個人情報、修理・交換後の製品発送のみ使用し、それ以外に使用したり、第三者に提供することは一切ございません。

**販売店さまへ** ※印欄は必ず記入(もしくは押印)してお渡ください。

### 保証規定

- 取扱説明書の注意書きに従った正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、当社が無料保証いたします。お買い上げの販売店にご依頼ください。
- 保証期間内に故障した場合には、製品と本書をご持参・ご提示の上、お買い上げの販売店にご依頼ください。
- 保証期間内で次の場合には保証対象外になります。
  - ①当社サービスセンター以外による分解・修理及び改造をおこなった場合
  - ②お客様の過失・不注意(使用上の誤り、製品をぶつけたり落下等による強い衝撃を与えるなど)による故障及び損傷
  - ③取扱説明書に記載されている消耗部品が自然摩耗または自然劣化していることに起因して故障が発生した場合。
  - ④火災・地震・その他の天才事変による故障及び損傷
  - ⑤本書の指示がない場合
  - ⑥本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
  - ⑦他人へ譲渡した場合
- 本書は日本国内においてのみ有効となります。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

発売元 株式会社ピーナッツ・クラブ TEL06-6789-3438  
 〒577-0034 大阪府東大阪市御厨南2-1-33 月~金(祝日除く) 10時~16時

(キリトリ)