


## 製品仕様

電源	単3電池4本使用(別売)
本体サイズ	約 横幅 530 × 奥行 175 × 高さ 50 mm
本体重量	約 610 g
付属品	マイク
材質	ABS、PP

※製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがあります。

# 37鍵盤 ミュージックキーボード

## 取扱説明書

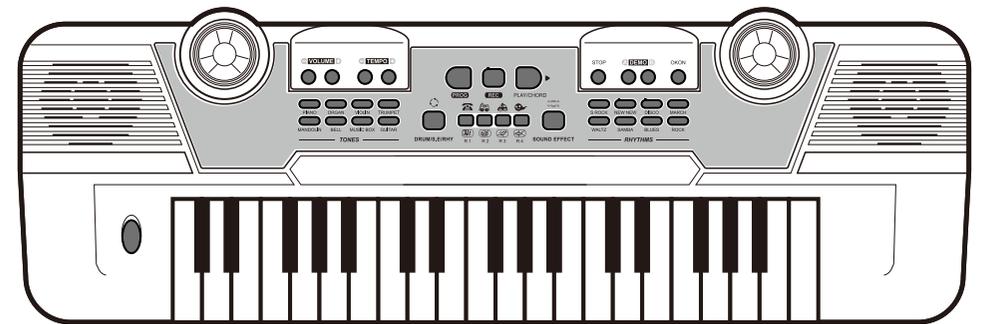

## 安全にお使いいただくために

### ご使用前に必ずお読みください。

この説明書には、ご使用になる方やその周辺にいる方々や物への危害や損害を未然に防ぐためのお守りいただきたい事項を記載しています。下記の記号とその意味は次のようになっています。

製品を安全にご使用いただくために内容を十分にご理解いただきますようお願いいたします。



**警告**

この表示は、内容を無視し間違った取り扱いをすると、死亡や重傷を負う危険性の高い内容を示しています。



**注意**

この表示は、内容を無視すると対人的に障害を負ったり、対物的に損害の発生が想定される内容を示しています。

### 警告


- **本体を水に浸けたり、本体を丸洗いしないでください。**\*感電、ショート可能性があります。
- **子供だけで使用させたり、幼児の手の届くところに置かないでください。**\*火傷、感電、ケガを負う可能性があります。

### 注意

- **本製品の分解・改造はしないでください。**\*製品の故障の原因になります。
- **本製品に強い振動や衝撃を与えないでください。**\*製品の故障の原因になります。
- **高温多湿、火の元に近い場所、直射日光の当たる場所での使用及び保管はおやめください。**\*感電、ショート、発火、火災、製品の故障の原因になります。
- **防水加工は施されておりません、本製品に水をこぼしたり、水につけたりしないでください。**\*感電、ショート、製品の故障の原因になります。
- **お手入れにベンジン、シンナー系の溶剤は使用しないでください。**\*製品の変色、変形、故障の原因になります。
- **使用後の保管は、お子様の手の届く場所で保管しないでください。**\*思わぬ事故、ケガの原因になります。
- **安全のため、破損・劣化した商品をご使用を中止し、地域の方法に沿って廃棄してください。**
- **誤った使用方法で取り扱わないでください。**\*製品の故障の原因になります。
- **充電式(ニカド)電池は、絶対に使用しないでください。**\*感電、ショート、製品の故障の原因になります。
- **電池は挿入する際は+- (プラスマイナス) を正しくセットしてください。**\*感電、ショート、製品の故障の原因になります。
- **電池をショートさせたり充電、分解、加熱、火の中にいれたりしないでください。**\*感電、ショート、発火、火災、製品の故障の原因になります。
- **古い電池と新しい電池を混ぜて使用しないでください。**\*製品の故障の原因になります。
- **オキシライド電池は使用しないでください。**\*発火の原因になります。
- **アルカリ乾電池、マンガン乾電池と一緒に使用しないでください。**\*製品の故障の原因になります。
- **長時間使用しない場合は、電池を外してください。**
- **電池が消費してくると、音量が小さくなったり、音程が合わなくなったりします。**\*新しい電池に交換してください。

※本製品は玩具です。教育用ではありませんので、多少の音程のずれがございます。ご了承ください。  
※誤った使用方法で発生するすべての事柄に対して、弊社は一切の責任を負いかねます。ご了承ください。

## 各部名称

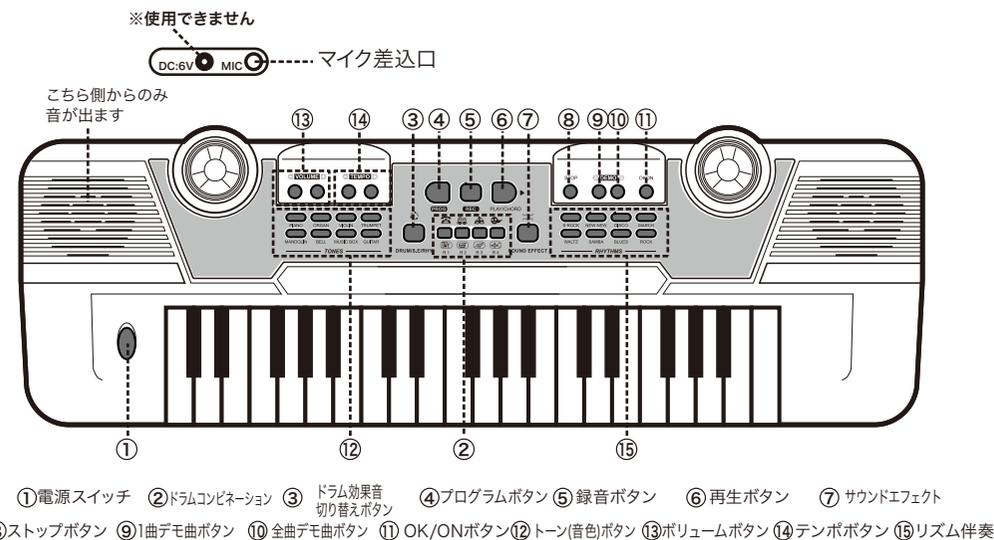

- ①電源スイッチ ②ドラムコンビネーション ③ドラム効果音切り替えボタン ④プログラムボタン ⑤録音ボタン ⑥再生ボタン ⑦サウンドエフェクト  
⑧ストップボタン ⑨1曲デモ曲ボタン ⑩全曲デモ曲ボタン ⑪OK/ONボタン ⑫トーン(音色)ボタン ⑬ボリュームボタン ⑭テンポボタン ⑮リズム伴奏

## 使用方法

### 電池の挿入

- ・本体裏面の電池ボックスカバーを開け、単3電池4本を+- (プラスマイナス) 正しくセットしてください。
- ・挿入したら、カバーを閉じてください。



電池の種類によって電池BOXにセットしにくい場合があります。  
+- (プラスマイナス) がしっかり接触しているか確認してください。

### ドラムコンビネーション、効果音

- ・②を押すと、ドラム音(4種)、効果音(4種)が選択できます。
- ・③を押して、ドラム音と効果音の切り替えができます。

### プログラム

- ・④を押して②のコンビネーションボタンのいずれかを押します。
- ・⑥を押すと、録音した音が再生されます。(16音)  
※⑧ (STOP) を押すまでは、繰り返し再生を続けます。

### 録音と再生

- ・⑤を押すと自分で演奏した音楽が録音できます。演奏を終え、⑥を押すと録音した内容が再生されます。
- ※再生が終わると、自動的に録音モードに切り替わります。
- ※録音モードを終了する場合は、⑧を押してください。

### サウンドエフェクト

- ・演奏する前に⑦を押すとサウンドエフェクトがかかります。(2種)

### ▶ デモ曲の再生

- ・⑨⑩を押すと、デモ曲が流れます。(5種)
- ⑨ 1曲のみ再生。(鍵盤を押すと5曲のいずれかの曲が再生)
- ⑩ 5曲リピート再生。

### ▶ レッスン

- ・⑪により、デモ曲の練習(レッスン)ができます。**(OK/ON)**
- ・「OK/ON」を押して鍵盤のいずれかを押すと、デモ曲の伴奏が再生されます。
- ・どの鍵盤を押しても、主旋律が演奏できます。
- ・曲を変える場合は、⑧を押して停止させて再び「OK/ON」を押し、最初に押す鍵盤を変えてください。

### ▶ 音色の選択

- ・⑫を押すと、8種類の楽器の音で演奏できます。

### ▶ 音量・テンポの設定

- ・⑬を押すと、音量を調節できます。(8段階)
- ・⑭を押すと、テンポが調節できます。(22段階)

### ▶ リズムの選択

- ・⑮のいずれかを押すと、対応するリズム(伴奏)が選択できます。(8種)