

取扱説明書

家庭用（業務用として使用しないでください）

※本体底面のキズについて

本体底面のキズは製造工程上の検品でついている場合があります。ご了承ください。

安全にお使いいただくために

※ご使用前に必ずお読みください。

この説明書には、ご使用になる方やその周辺にいる方々や物への危害や損害を未然に防ぐためのお守りいただきたい事項を記載しています。製品を安全にご使用いただくために内容を十分にご理解いただきますようお願いいたします。

注意

この表示は、内容を無視すると対人的に障害を負ったり、対物的に損害の発生が想定する内容を示しています。

- ① 本製品の分解、改造はしないでください。
- ② 本製品は防水加工は施されていません。水のかかる場所での使用はおやめください。
- ③ 高温多湿、火の元に近い場所では使用及び保管はしないでください。
- ④ 本製品は落としたり、乱暴に扱わないでください。
- ⑤ 傾斜のある場所では使用しないでください。
- ⑥ カーペットの素材や毛の長さによって十分効果を発揮しない場合があります。
- ⑦ 電池は+（プラスマイナス）の向きに注意して挿入してください。
- ⑧ 古い電池と新しい電池、違う種類の電池を混ぜて使用しないでください。
- ⑨ 電池は分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。
- ⑩ 使用後は必ず電池を抜いてください。入れたままにしておくで液漏れの原因となります。
- ⑪ お子様の手の届かない場所に保管してください。
- ⑫ 直射日光の当たる場所には置かないでください。火災の原因となります。

※誤った使用方法で発生するすべての事柄に対して、弊社は一切の責任を負いかねます。ご了承ください。

ご使用前に


※ご使用前に必ずお読みください。

- 本製品はランダムに動きます。そのため、掃除をする箇所としない箇所があります。
- ご使用前にローラーのカバーをはずしてください。
- ローラー部は埃などがたまりやすくなります。定期的にお手入れをしてください。

お手入れ方法

1. ダストボックス取り外しレバーを、矢印方向に動かします。
2. 取り外しレバーを動かした状態のまま、ダストボックスを矢印方向にスライドさせて、取り外します。
3. ダストボックスを開けて、中のゴミを捨てます。
4. 捨て終わったら、逆の手順でダストボックスを本体へ戻します。

1. 取り外しレバーを矢印方向へ動かした状態で

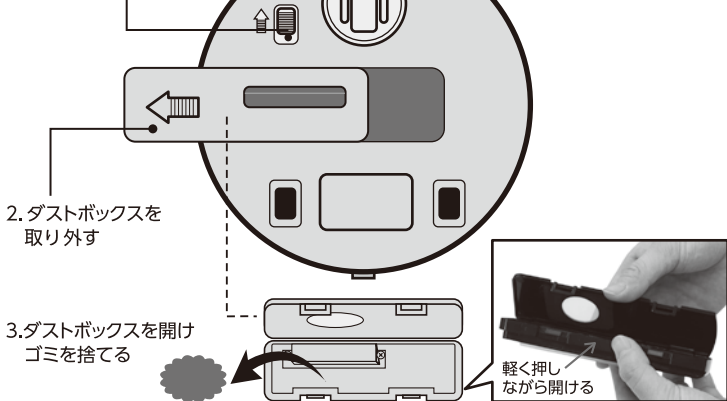


製品仕様

電源	単3電池3本使用（別売）
本体サイズ	約Φ180×H70mm
本体重量	約270g（電池含まず）
連続使用時間	約30分間（自動で停止する場合があります。電池や使用環境によって異なります。）
材質	ABS

※製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがあります。

各部名称


<本体底面/各部名称>

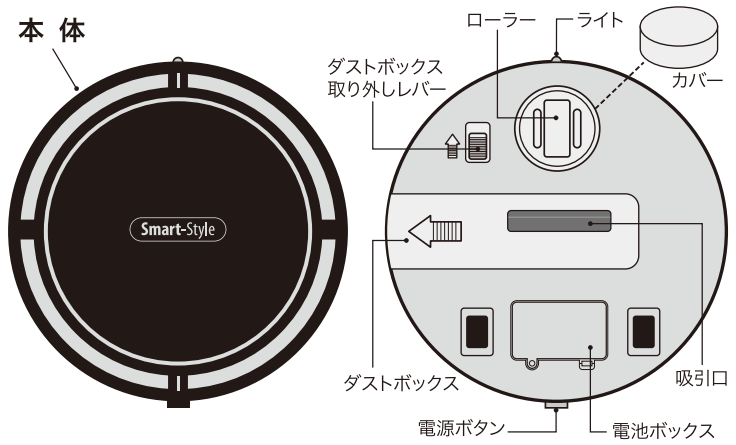

ご使用方法


1. 本体底面の電池ボックスのカバーをドライバーを使用して開けます。【図.1】
2. 単3電池3本を本体刻印に合わせて+（プラスマイナス）正しくセットし、カバーを閉じます。
3. 床に置き、電源ボタンを押すとライトが光って、動きます。【図.2】
※障害物に当たると自動で方向を変えますので、掃除の邪魔になるものはあらかじめ片付けてください。
4. 稼働中に電源ボタンを押すと、停止します。【図.2】

【図.1】

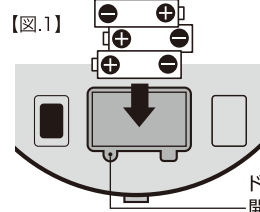

ドライバーを使用して
開閉する

【図.2】

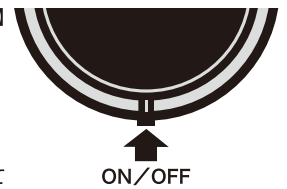

ON/OFF

保証書

保証書

本書は保証期間内に本書記載内容で無料保証をおこなうことをお約束するものです。お買い上げの日から保証期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い上げ販売店にご依頼ください。

※この保証書は販売店様の日付けの入ったレシートまたは領収書がなければ無効となります。

【製品コード】	KK-00577	【製品名】	Smart-Style 吸引式オートフロアクリーナー PakuPaku
※【お買い上げ日】	年 月 日	【保証期間】	お買い上げ日より：半年間
【お客様】	お名前		
	ご住所 干		
※【販売店】	お電話番号		
	住所・店名		
	電話番号		

店舗印

当製品の保証書にご記入されたお客様の個人情報は、修理・交換後の製品発送のみ使用し、それ以外に使用したり、第三者に提供することは一切ございません。

販売店さまへ ※印欄は必ず記入（もしくは押印）してお渡しいください。

保証規定

1. 取扱説明書の注意書きに従った正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、当社が無料保証いたします。お買い上げの販売店にご依頼ください。
2. 保証期間内に故障した場合には、製品と本書をご持参・ご提示の上、お買い上げの販売店にご依頼ください。
3. 保証期間内でも次の場合には保証対象外になります。
 - ① 当社サービスセンター以外による分解・修理及び改造をおこなった場合
 - ② お客様の過失・不注意（使用上の誤り、製品をぶつけたり落下等による強い衝撃を与えるなど）による故障及び損傷
 - ③ 取扱説明書に記載されている消耗部品が自然劣化または自然劣化していることに起因して故障が発生した場合。
 - ④ 火災・地震・その他の天災事変による故障及び損傷
 - ⑤ 本書の提示がない場合
 - ⑥ 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
 - ⑦ 他人へ譲渡した場合
4. 本書は日本国内においてのみ有効となります。
5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

発売元 株式会社 ピーナッツ・クラブ TEL06-6789-3438
〒577-0034 大阪府東大阪市御厨南2-1-33 月～金（祝日除く）10時～16時